


取消燃油添加剂化油器油针调节说明书

1

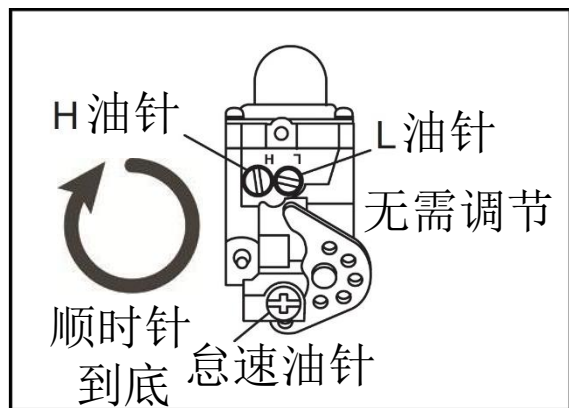


1. H油针顺时针方向旋转到底，L油针、总速油针无需调节；

2



2. 然后将H油针逆时针方向旋转两圈（720°）；

3

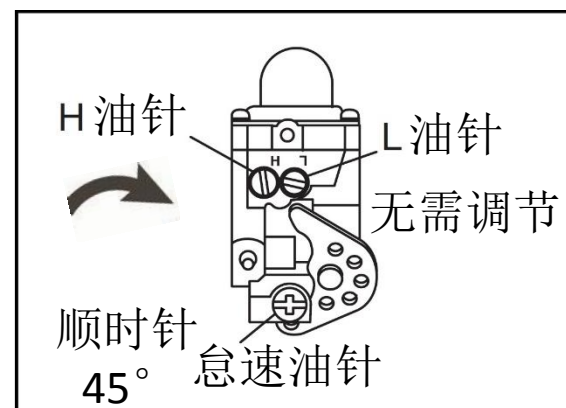

3. 最后将H油针顺时针方向旋转1/8圈（45°）；

